

Nettoyage et entretien

Nettoyage du conduit de lait

Le nettoyage du conduit de lait avec la poudre de nettoyage est **obligatoire** et dure environ 7 minutes.


Vous avez besoin d'1 sachet de produit nettoyant Miele pour conduits de lait.

Le processus de nettoyage ne peut pas être interrompu. Il doit être poursuivi jusqu'à son terme.

- Sélectionnez " Entretien " ⌚ dans le " Menu principal " puis " Nettoyer le conduit de lait ".

" Nettoyer le conduit de lait " est démarré.

- Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

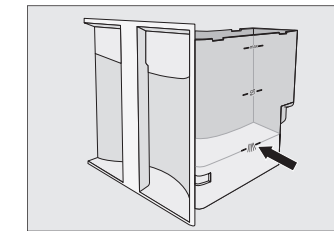

- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère 7/8 avec de l'eau tiède et ajoutez-y le contenu d'1 sachet de nettoyant pour conduits de lait Miele. Réinsérez le réservoir d'eau.

Lorsque le message " Rincer et remplir le réservoir à eau " s'affiche,

- rincez abondamment le réservoir à eau à l'eau claire.

Assurez-vous d'éliminer tous les résidus de la solution de nettoyage dans le réservoir à eau.

L'opération de nettoyage est terminée lorsque le message " Processus terminé " s'affiche.

Détartrer

Dégraissage de l'unité de percolation

Au bout de 200 tasses, le message " Dégraisser l'unité de percolation " apparaît à l'écran. Ce message s'affiche jusqu'à ce que vous procédiez au dégraissage de l'unité de percolation.

Vous avez besoin d'1 pastille de nettoyage Miele pour dégraisser l'unité de percolation. L'opération dure environ 10 minutes.


Le processus de nettoyage ne peut pas être interrompu. Il doit être poursuivi jusqu'à son terme.

- Sélectionnez " Entretien " ⌚ dans le " Menu principal " puis " Dégraisser de l'unité de percolation ".

Le processus " Dégraisser l'unité de percolation " commence.

- Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Lorsque le message " Déposer la petite pastille de nettoyage dans le compartiment à café moulu et le refermer " s'affiche :

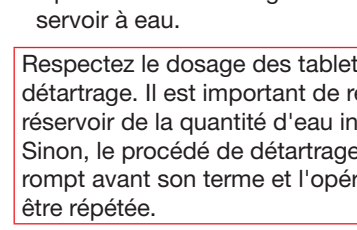

- Retirez le cache du réservoir à mouture et ouvrez son couvercle. Mettez la tablette dans le compartiment de café moulu.
- Suivez les autres instructions qui s'affichent.

Le dégraissage de l'unité de percolation est terminé lorsque le message " Opération terminée " s'affiche à l'écran.

Assurez-vous d'éliminer tous les résidus de produit détartrant du réservoir à eau.

Le détartrage est terminé lorsque le message " Processus terminé " s'affiche.

Conseils d'utilisation particuliers

Modifier la quantité de boisson et des paramètres de boisson

Les quantités ou les paramètres modifiés sont toujours enregistrés dans le profil actuel.

Le nom du profil actuel est affiché en haut à gauche de l'écran.

Vous vous trouvez dans le menu des boissons.

- Placez la tasse de votre choix sous la distribution centrale.
- Sélectionnez " Modifier ", puis " Modifier la boisson ".
- À l'aide du doigt, balayez l'écran jusqu'à faire apparaître la boisson souhaitée, puis effleurez-la.

Vous pouvez maintenant " Modifier la quantité de boisson " ou ajuster des " Paramètres de boisson ".

Modification de la quantité de boisson

- Effleurez " Modifier quantité boisson ".
- La boisson de votre choix est préparée et " enregistrer " apparaît à l'écran.
- Lorsque la tasse est suffisamment remplie, effleurez " enregistrer ".

Si vous souhaitez modifier les quantités pour le cappuccino, le latte macchiato ou le caffè latte, les ingrédients composant la boisson s'affichent.

- Effleurez l'ingrédient dont vous souhaitez ajuster la quantité.

Les coches ☑ vous indiquent les ingrédients actuellement sélectionnés.

- Effleurez " OK ".

Lorsque la quantité de chaque ingrédient correspond à votre souhait, appuyez sur " enregistrer ".

- Mémorisez les quantités souhaitées pour les ingrédients sélectionnés.

À partir de maintenant, la machine à café utilisera la composition et la quantité programmées pour chaque boisson.

Remarque : Vous pouvez interrompre la programmation de la quantité tant que le message " Stop " apparaît à l'écran.

Ajuster les paramètres des boissons

- Effleurez " Paramètres appareil ".
- Vous pouvez ajuster les paramètres suivants :
- Quantité de mouture
 - Température de percolation
 - " Préinfusion "

- Lorsque vous avez ajusté les paramètres des boissons conformément à vos souhaits, appuyez sur " OK ".

Réinitialisation des boissons

Vous avez la possibilité de réinitialiser les quantités et l'ensemble des paramètres des boissons pour rétablir les réglages usine.

- Sélectionnez " Modifier " dans le menu boissons puis " Réinitialiser boissons ".

Le message suivant s'affiche : " Rétablir le réglage usine pour toutes les boissons ? ".

- Effleurez " Oui ".

Profil

Vous pouvez définir des profils et mémoriser pour chaque profil les quantités de boisson individuelles pour toutes les boissons.

Le nom du profil actuel est affiché en haut à gauche de l'écran.

Sélection des profils

- Dans le menu principal, sélectionnez " Profils " ☷ dans le " Menu principal " ou effleurez la zone " Profils " dans le menu des boissons.

Création d'un profil

- Effleurez " Créer un profil ".

Le clavier s'affiche à l'écran.

- Introduisez le nom souhaité, puis confirmez à l'aide de la touche " OK ".

Si vous avez déjà ajouté un profil, vous pouvez :

- **Sélectionner un profil**
- **Modifier le nom**
- **Supprimer le profil**
- **Changer de profil** (la machine à café change de profil " manuellement ", " après la distribution " ou " à la mise sous tension ".)

Personnalisation des boissons en fonction des profils

Vous pouvez créer des boissons pour chaque profil et les ajuster individuellement.

Les boissons enregistrées sous un profil peuvent être nommées.

- Sélectionnez le profil souhaité.

Création d'une boisson

- Appuyez sur " Créer une boisson " et sélectionnez la boisson souhaitée parmi les boissons standard.
- Modifiez les paramètres de la boisson

comme vous le voulez. Enregistrez les quantités souhaitées de chacun des ingrédients.

Après la préparation, le clavier s'affiche à l'écran.

- Indiquez le nom de la nouvelle boisson et effleurez " enregistrer ".

Si vous avez déjà créé une boisson, vous pouvez :

- modifier la boisson
- supprimer la boisson

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 boissons sous un profil.

MyMiele

L'écran MyMiele permet d'afficher les boissons que vous préparez souvent, les boissons enregistrées dans les profils et les programmes d'entretien préférés.

Ouvrir MyMiele ☷

- Effleurez " MyMiele " ☷ dans le " Menu principal ".

Vous pouvez maintenant configurer MyMiele et " Ajouter une entrée ".

Ajouter une entrée

Vous pouvez ajouter des entrées issues de :

- Boissons ☑
- Profils ☑
- Entretien ☑
- Effleurez " Ajouter entrée ".

Si vous avez déjà ajouté des entrées, l'option " modifier " vous permet de :

- classer les entrées ou
- supprimer des entrées.

Réglages

Modification des réglages

- Sélectionnez " Réglages " ⚙ dans le " Menu principal ".

- Sélectionnez l'option souhaitée et modifiez le réglage.

- Effleurez " OK " pour enregistrer les réglages.

Remarque : en effleurant la touche ⏪, vous retournez au niveau de menu supérieur.

Élément de menu	Réglages possibles	Remarques
Langue	Allemand, autres langues Pays	Retrouver facilement les " Langues " grâce au symbole ☐, lorsque vous avez sélectionné par mégarde une langue que vous ne comprenez pas.
Heure	Affichage (activé / désactivé / désactivation de nuit) Représentation (analogique / numérique) Régler le format de temps (12 h / 24 h) régler	En fonction de l'option d'affichage sélectionnée, la machine à café automatique consomme plus d'énergie. Un message apparaît à l'écran pour le signaler.
Date	Année / mois / jour	
Timer	Timer 1 (mise en marche à, arrêt à, arrêt après) Timer 2 (mise en marche à, arrêt à)	Pour les fonctions " Mise en marche à " et " Arrêt à ", le timer doit être activé et être attribué à au moins un jour de la semaine.
Mode éco	activé / désactivé	
Éclairage	Luminosité (appareil sous ou hors tension) Arrêt après	
Écran d'accueil	Menu principal Menu des boissons Profils MyMiele	
Info		Nombre de boissons " Boissons jusqu'à détartrage appareil " / " Boissons jusqu'au dégraissage de l'unité de percolation "
Verrouillage de la mise en service	activé / désactivé	Lorsque la sécurité enfants est activée, la fonction du timer " Mise en marche à " est désactivée.
Dureté de l'eau	douce, moyenne, dure, très dure	
Luminosité	régler	
Volume	Signaux sonores Bips des touches	
Revendeur	Mode expo (activé / désactivé)	Conçu uniquement à des fins de présentation commerciale. Cette fonction est inutile pour votre usage personnel.
Enceinte chauffante	automatique / activé / désactivé	Il n'est pas possible de régler manuellement la hauteur de la distribution centrale.
Réglage de la distribution	activé / désactivé	
Réglages d'usine	Réglages MyMiele	ne sont pas réinitialisés : Langue, Heure, Nombre boissons versées et Profils
Raccordement en eau courante	activé / désactivé	(uniquement sur CVA 6805)

Mode d'emploi abrégé
Machine à café encastrable



Ce mode d'emploi abrégé **ne remplace pas** le mode d'emploi. Il est nécessaire de vous familiariser avec le fonctionnement de la machine à café. Lisez donc attentivement le mode d'emploi et tenez compte des consignes de sécurité et des mises en garde.

Informations importantes

Panneau de commande et écran

Première mise en service

⚠ Avant la première mise en service, la machine à café doit être encastrée et raccordée.

Suivez les instructions figurant dans le mode d'emploi livré avec l'appareil.

- Nettoyez soigneusement l'appareil et le réservoir à lait avant d'introduire de l'eau et des grains de café.
- Suivez les instructions figurant au chapitre " Première mise en service " du mode d'emploi.

Dureté de l'eau


Réglez la machine à café automatique en fonction de la dureté de l'eau locale afin de garantir son bon fonctionnement et d'éviter tout dommage.

Vous trouverez de plus amples informations à ce propos dans le mode d'emploi.

Touches sensibles

Touche Marche/Arrêt ①	Mise en marche et arrêt
"Retour" ↩	Retour au niveau de menu supérieur, annulation d'une action non souhaitée

Écran tactile

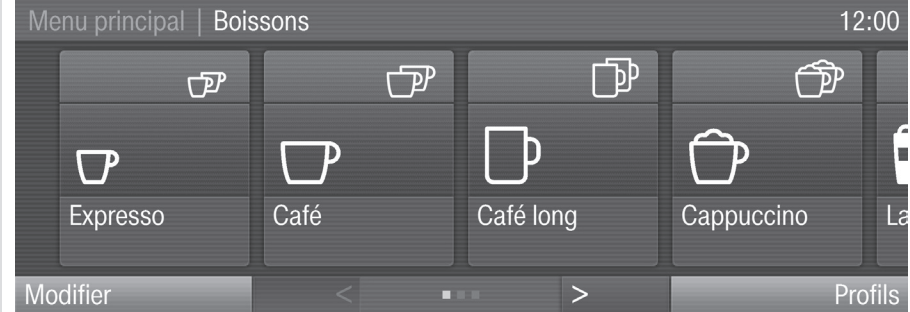

Sélection / accès à un menu	■ Effleurez une fois du doigt le champ souhaité.
Navigaton	■ Balayez l'écran, c'est-à-dire posez le doigt sur l'écran tactile et glissez-le dans la direction souhaitée. ■ Ou : effleurez les flèches < et > pour faire défiler l'écran latéralement.
Quitter le niveau des menus	■ Effleurez ↩. Toutes les données ou commandes que vous avez lancées jusque-là sans les confirmer en appuyant sur " OK " ne seront pas enregistrées.
Saisie de chiffres	Vous pouvez saisir des chiffres avec les menus déroulants des chiffres ou le bloc de chiffres. Menus déroulants : ■ Naviguez sur le menu déroulant des chiffres vers le haut ou le bas jusqu'à atteindre la valeur souhaitée. Bloc de chiffres : ■ Effleurez 1234567890 dans la zone inférieure droite du champ de saisie. Le bloc de chiffres est affiché. ■ Effleurez les chiffres souhaités. Dès que vous avez saisi une valeur valable, la zone " OK " devient verte. ■ La flèche permet de supprimer le dernier chiffre saisi. ■ Effleurez " OK ".
Saisie de lettres	Saisissez les noms à l'aide du clavier. Sélectionnez des noms courts et évocateurs. ■ Effleurez la lettre ou le caractère souhaité. ■ Effleurez " enregistrer ".



Description

Vue extérieure

- ① Touche Marche/Arrêt ①
- ② Écran tactile
- ③ Touche sensible " Retour " ↩
- ④ Poignée
- ⑤ Buse d'écoulement de l'eau chaude
- ⑥ Plaque d'égouttage
- ⑦ Distribution centrale avec éclairage et réglage automatique de la distribution
- ⑧ Récipient à lait avec couvercle

Vue intérieure


- ⑨ Couvercle du réservoir de mouture de café
- ⑩ Unité de percolation
- ⑪ Buse pour café moulu
- ⑫ Levier de réglage du degré de mouture
- ⑬ Réservoir à grains
- ⑭ Réservoir à eau
- ⑮ Bac d'égouttage avec grille
- ⑯ Bac à marc
- ⑰ Bac récolteur de gouttes
- ⑱ Jonction au système de distribution centrale
- ⑲ Trappe de service

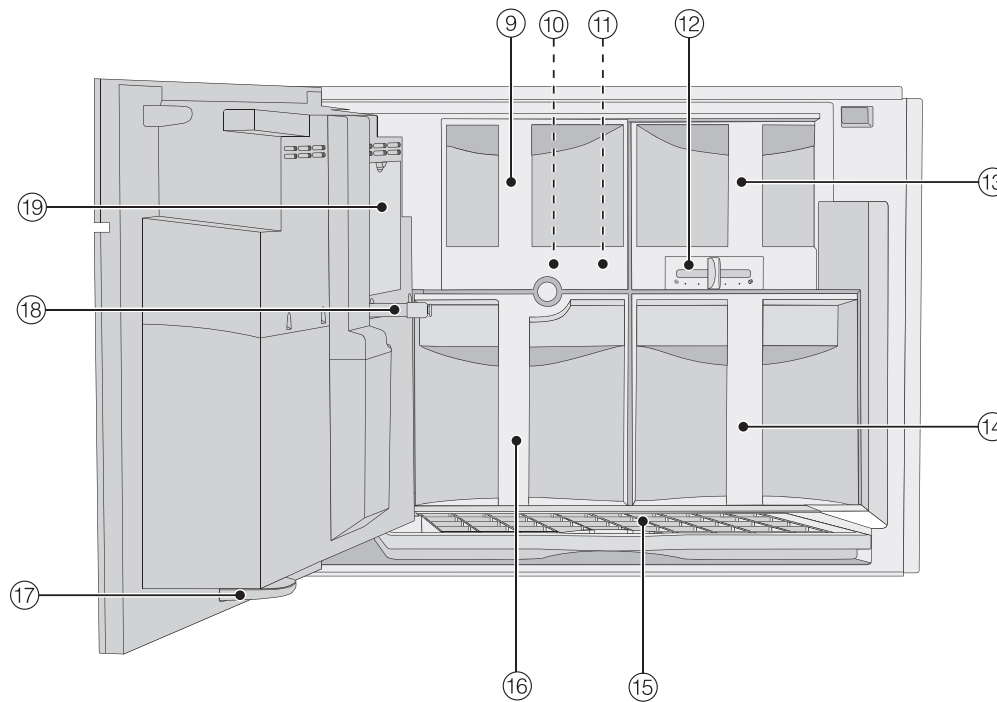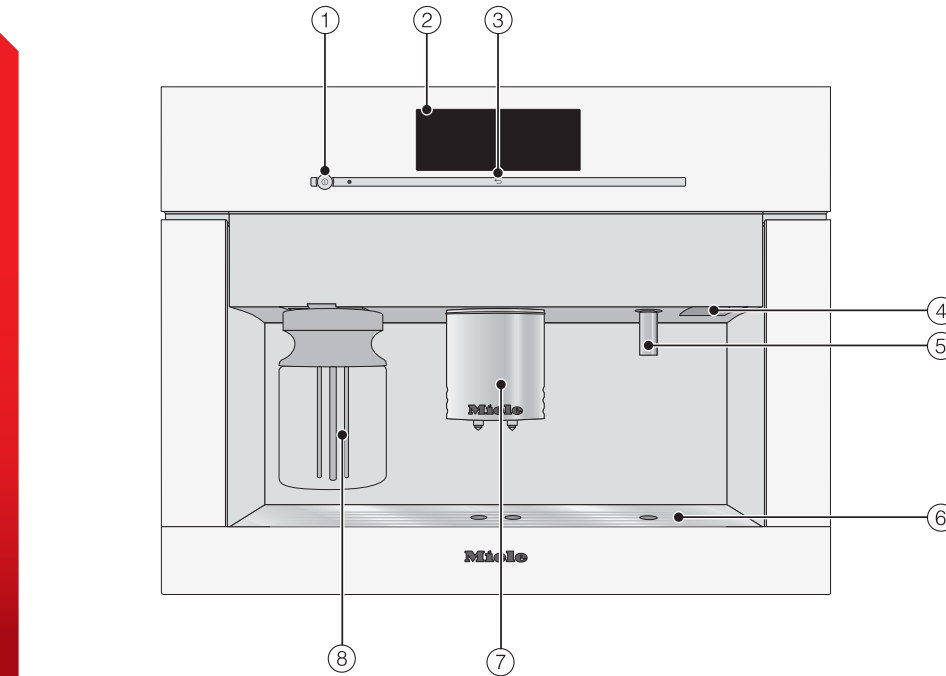

Préparation

Remplissage du réservoir d'eau


Renouvelez l'eau tous les jours pour éviter le développement de germes.

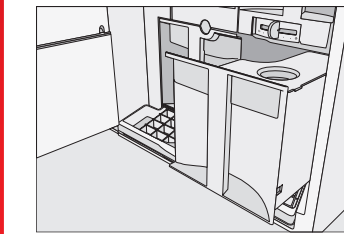

- Remplissez le réservoir à eau potable froide et fraîche jusqu'au repère " Max ".

Remplissage du réservoir de grains

Attention ! Remplissez exclusivement le réservoir de grains de café torréfiés pour préparer du café ou de l'espresso.

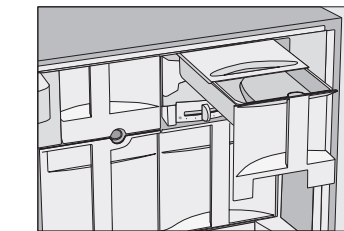

- Ouvrez la porte de l'appareil et retirez le réservoir à grains.
- Versez des grains de café frais dans le réservoir à grains.

Préparation de boissons


Préparation d'un espresso ou d'un café

- Placez une tasse sous la distribution centrale.
- Effleurez le champ de la boisson choisie :
 - ☞ Espresso
 - ☞ Café
 - ☞ Café long

La boisson souhaitée s'écoule par la buse d'écoulement centrale.

Préparation de deux portions

Pour remplir deux tasses simultanément,

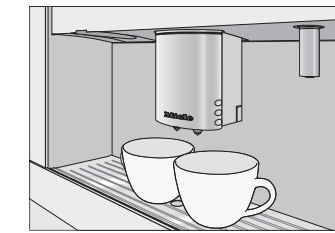

- placez chaque tasse sous une buse d'écoulement de la distribution centrale.
 - Appuyez sur le symbole double correspondant à la boisson de votre choix.
- Deux portions du café sélectionné s'écoulent de la distribution centrale.


Interruption de la préparation

- Pour interrompre la préparation,
- effleurez " Annuler " ou " Arrêt ".

Boissons à base de lait


Conseils relatifs au réservoir à lait

Le lait contenu dans le réservoir à lait n'est pas refroidi. Si vous ne préparez pas de boisson à base de lait sur une période relativement longue, vous devez donc entreposer le réservoir à lait dans un réfrigérateur. Seul du lait froid (< 13 °C) permet de préparer une mousse de lait parfaite.

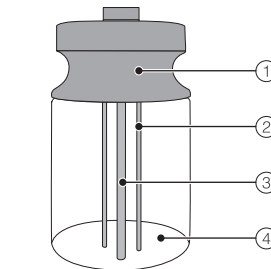

- ① Couvercle
- ② Tige de capteur
- ② Conduite d'aspiration du lait
- ② Réservoir en verre

- Remplissez de lait le réservoir à lait, jusqu'à max. 2 cm du bord.

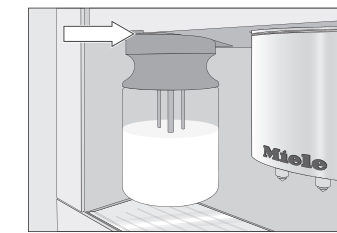

- Placez le réservoir à lait dans la machine à café automatique, par la face avant.

Préparation de boissons à base de lait

- Placez un récipient adéquat sous la buse d'écoulement de l'eau chaude.
- Effleurez la boisson choisie.

- ☞ Cappuccino
- ☞ Latte macchiato
- ☞ Caffè latte
- ☞ Lait chaud
- ☞ Mousse de lait

La machine à café automatique prépare la boisson sélectionnée.

Eau chaude

Veuillez noter que l'eau chaude n'est pas assez chaude pour entrer dans la préparation d'un thé.

- Placez un récipient adéquat sous la buse d'écoulement de l'eau chaude.
 - Sélectionnez " Eau chaude " ☞.
- L'eau s'écoule dans le récipient placé sous la buse d'écoulement de l'eau chaude.

Pour interrompre la préparation,

- effleurez " Annuler " ou " Arrêt ".

Nettoyage et entretien

Suivez les instructions détaillées concernant le nettoyage et l'entretien qui figurent dans le mode d'emploi. Nettoyez la machine à café quotidiennement après l'avoir utilisée.

Fréquence recommandée	Que dois-je nettoyer / entretenir ?
Quotidiennement (en fin de journée)	<ul style="list-style-type: none">– Récipient à lait avec couvercle– Réservoir à eau– Bac à marc– Bac d'égouttage et plaque d'égouttage
1 x par semaine ou en cas de besoin	<ul style="list-style-type: none">– Distribution centrale– Jonction au système de distribution centrale– Entretien de la vanne de lait avec la brosse de nettoyage– Intérieur– Bac récolteur de gouttes situé à l'intérieur de la porte de l'appareil– Unité de percolation– Nettoyage de la façade de l'appareil (particulièrement important directement après le détartrage)
1 x par mois	<ul style="list-style-type: none">– Graissage de l'embout de la jonction au système de distribution centrale
après l'affichage du message	<ul style="list-style-type: none">– Conduits de lait (avec le nettoyant pour conduits de lait)– Unité de percolation (à l'aide des pastilles de nettoyage)– Détartrage de l'appareil
En cas de besoin	<ul style="list-style-type: none">– Réservoir à grains– Conduit de lait obstrué

Les pièces suivantes **ne doivent pas** être nettoyées au lave-vaisselle :

- Cache de la distribution centrale
- Couvercle du récipient à lait
- Unité de percolation
- Réservoir à grains et couvercle
- Trappe de service

Toutes les autres pièces amovibles de la machine à café peuvent aller au lave-vaisselle.